

### Contenu de l'emballage :




### Tout est sur le web



Logiciel et manuel d'utilisation  
complet sont disponibles sur :  
[www.flirsecurity.com/pro](http://www.flirsecurity.com/pro)

Les informations contenues dans ce document sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, FLIR Systems, Inc. et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les spécifications et les prix sans préavis et sans aucune obligation.  
E&OE © 2014 FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés.

### Connecter votre système

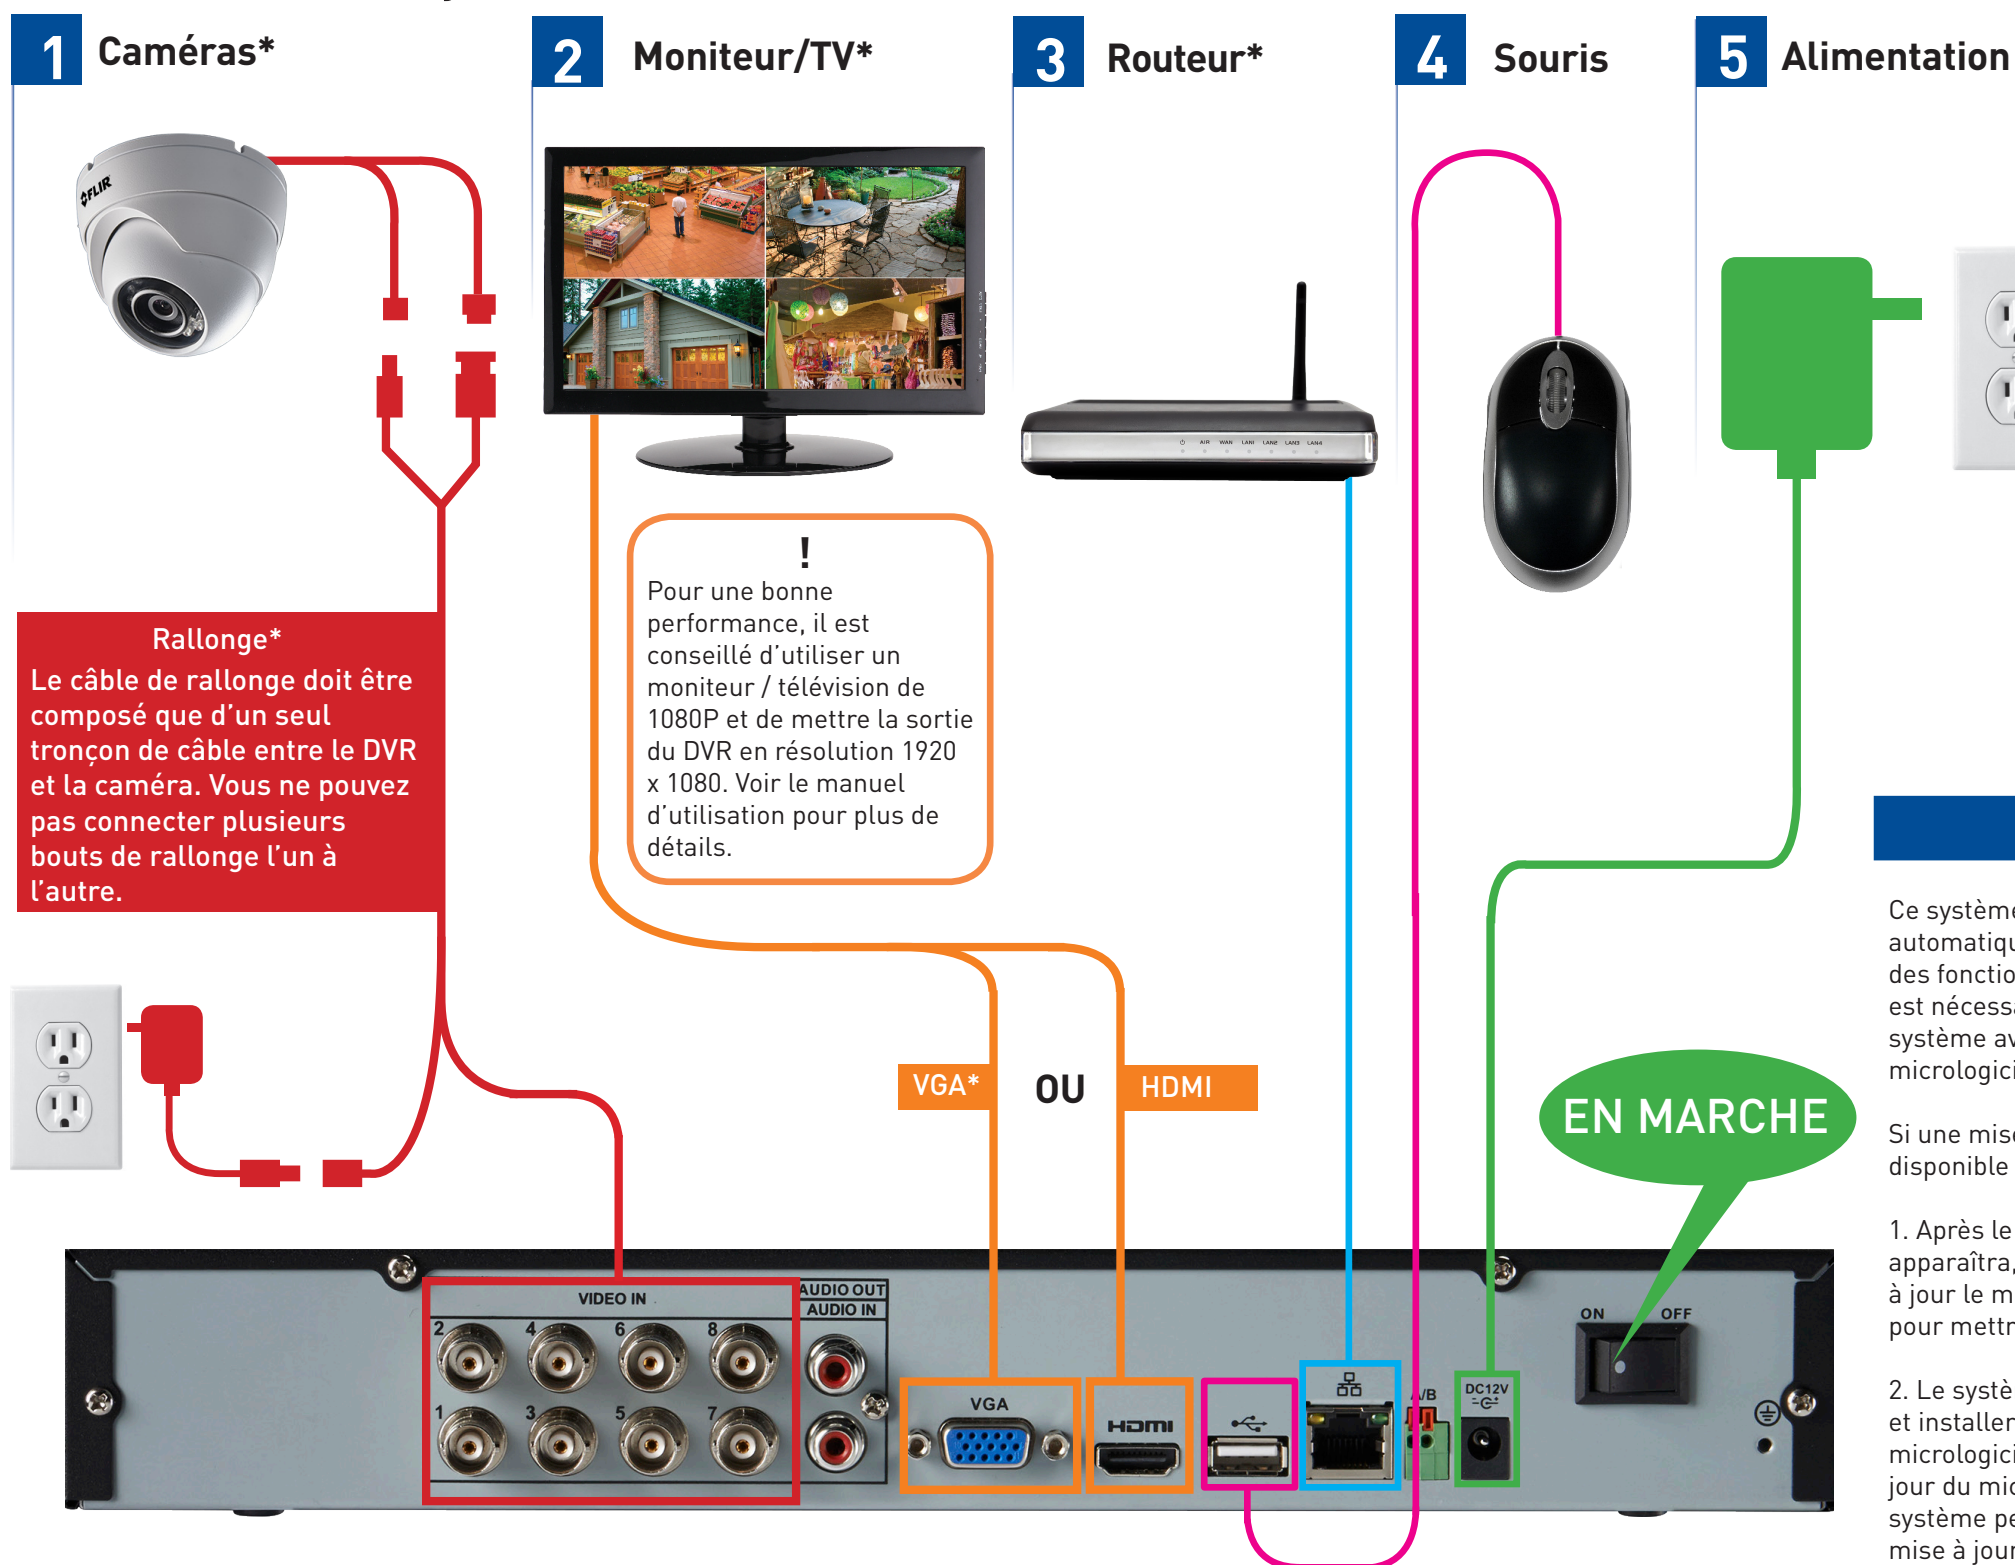

Configuration de 8 canaux illustrée 4/16 canaux auront le nombre respectif d'entrées vidéo.

\*Non inclus/vendus séparément.



Ce système bénéficie de mises à jour automatique du micrologiciel pour des fonctionnalités améliorées. Il est nécessaire de mettre à jour votre système avec la dernière version du micrologiciel.

Si une mise à jour du micrologiciel est disponible :

1. Après le démarrage, une notification apparaîtra, vous demandant de mettre à jour le micrologiciel. Cliquez sur **OK** pour mettre à jour.

2. Le système téléchargera et installera la mise à jour du micrologiciel. Attendez que la mise à jour du micrologiciel soit terminée. Le système peut redémarrer durant la mise à jour du micrologiciel.

**NE PAS éteindre ou déconnecter le câble d'alimentation pendant l'installation du micrologiciel.**

### Utilisation de la souris

#### 1. Cliquer avec le bouton gauche :

- Cliquez pour ouvrir la barre de navigation. Cliquer avec le bouton droit pour fermer la barre de navigation.
- **Dans le mode d'écran partagé :** Cliquez deux fois un canal pour le visualiser en plein écran. Double clic à nouveau pour retourner au mode d'écran partagé.
- **Lors de la navigation entre les menus :** Cliquez pour ouvrir une option de menu.


#### 2. Cliquer avec le bouton droit :

- **Lors de la visualisation en direct :** Cliquez avec le bouton droit n'importe où sur l'écran pour ouvrir le menu rapide.
- **Dans les menus de système :** Cliquez avec le bouton droit pour sortir des menus.



### Uso del menú rápido

Haga clic derecho para abrir el menú rápido.

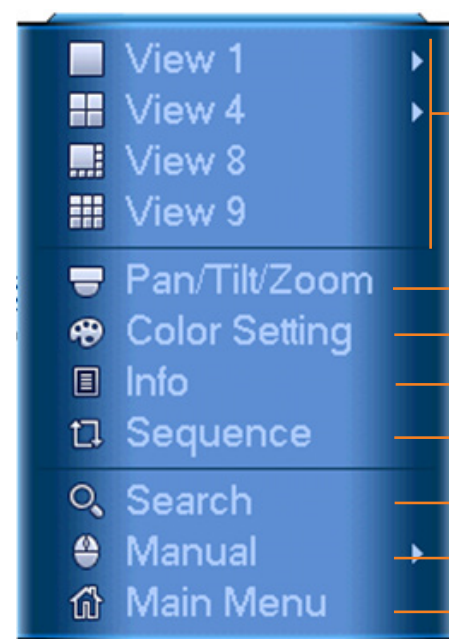

Sélectionner caméra / visionnement en direct

Contrôle des caméras PTZ (non incluses)

Ajuster les réglages de couleur

Voir les informations du système

Démarrer / arrêter le mode séquence

Chercher et lecture des enregistrements


Ouvrir les contrôles d'enregistrement manuel

Ouvrir le menu principal

### Réglage de la date et de l'heure


Il est important de régler la bonne heure afin que l'horodatage soit précis sur les enregistrements vidéo.

1. En visionnement en direct, cliquer avec le bouton droit et cliquer sur **Menu principal**.
2. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur du système (par défaut : **admin**) et le mot de passe (par défaut : **000000**).
- 3.

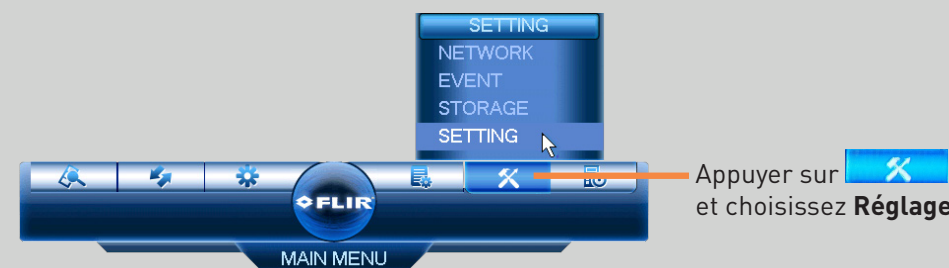

Appuyer sur et choisissez **Réglage**

4. Cliquer sur **Général** et sélectionner l'onglet **Date et Heure**.

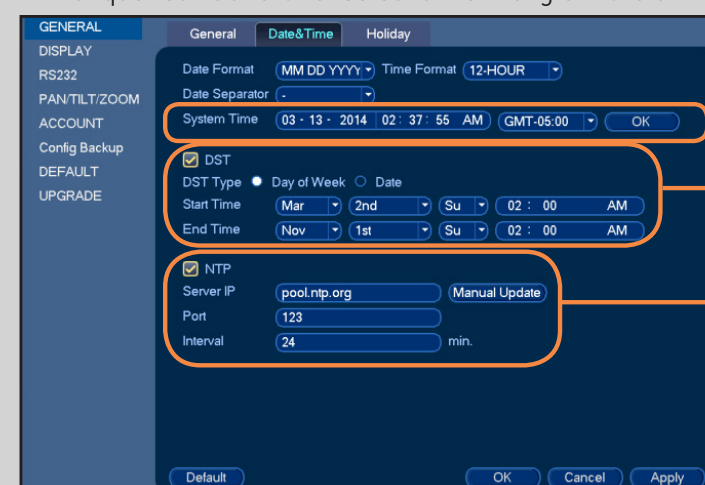

Saisir l'heure et choisir le fuseau horaire, et cliquer sur **OK**

Cochez **DST** afin d'activer automatiquement les mises à jour de l'heure avancée

(Optionnel) Cochez **NTP** pour synchroniser votre système un serveur horaire Internet. Cliquez sur **Mise à jour manuelle** pour actualiser l'heure instantanément

**REMARQUE :** Une connexion Internet permanente est requise pour utiliser le NTP.

5. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications.

Il est important de régler la bonne heure afin que l'horodatage soit précis sur les enregistrements vidéo.

### Lecture et recherche

1. À partir du visionnement en direct, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez **Rechercher**.
2. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur du système (par défaut : **admin**) et le mot de passe (par défaut : **000000**).
3. Dans le calendrier à droite, sélectionner la date de lecture.
4. Utilisez le menu défilant pour sélectionner les canaux que vous souhaitez reproduire. Cliquez sur les options d'affichage ( ) pour lire plusieurs canaux en même temps.
5. Cliquez sur la barre de vidéo pour sélectionner la durée de reproduction. La lecture débute à l'heure sélectionnée.



Sélectionnez le jour de lecture.

Sélectionnez les canaux à lire.

Cliquez sur la barre pour sélectionner la durée de la reproduction.